



**le guide**  
**4MURS**

Poser du  
papier peint  
classique  
ou vinyle


## Matériel à prévoir

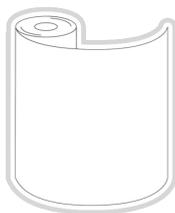


Papier peint

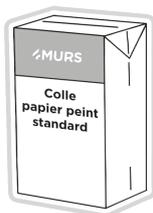


Colle papier peint standard

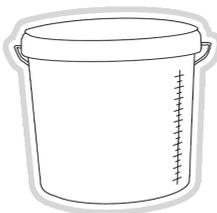


Seau rond

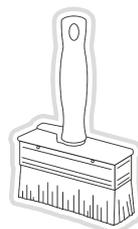

brosse à encoller

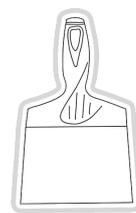

Couteau à émarger

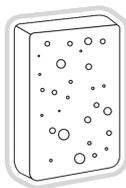


Éponge




Niveau ou fil à plomb



Crayon à papier

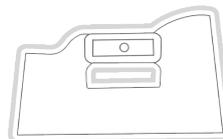


Spatule ou balai à maroufler

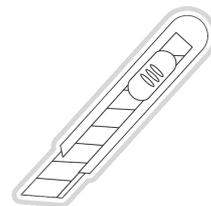


Cutter




Perche télescopique

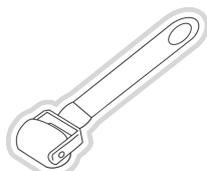

Roulette de tapissier

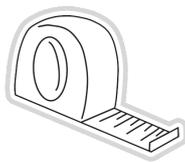

Mètre ruban

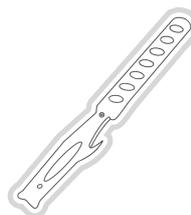

Mélangeur

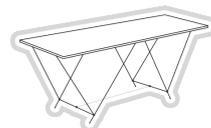


Table à tapisser

**Poser du papier peint, ça vous semble mission impossible ?**  
On vous rassure : avec les bons outils et la bonne méthode, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense.  
Alors munissez-vous de votre spatule à maroufler et suivez le guide pour réaliser votre déco vous-même et pouvoir dire fièrement : « Ce papier peint ? C'est moi qui l'ai posé ! ».

# Étape 1 | Préparez les murs avant la pose


## Pourquoi choisir un papier peint classique ou vinyle ?

Le papier peint classique (ou traditionnel) présente un support composé uniquement de papier, qui nécessite un encollage au dos avant d'être posé sur le mur. L'avantage du papier peint classique, c'est avant tout son prix : le papier peint standard est une option économique pour relooker une pièce à moindre coût.

Le vinyle quant à lui, est un terme que l'on peut rencontrer aussi bien sur un papier peint traditionnel qu'un papier peint intissé. Ce terme est employé lorsque le papier peint classique ou intissé est doté d'une couche de vinyle sur sa surface, le rendant ainsi plus résistant et facile à entretenir.

Le papier peint vinyle s'invite partout, même dans les pièces humides.

Découvrez aussi notre guide « Comment poser du papier peint intissé ? ».

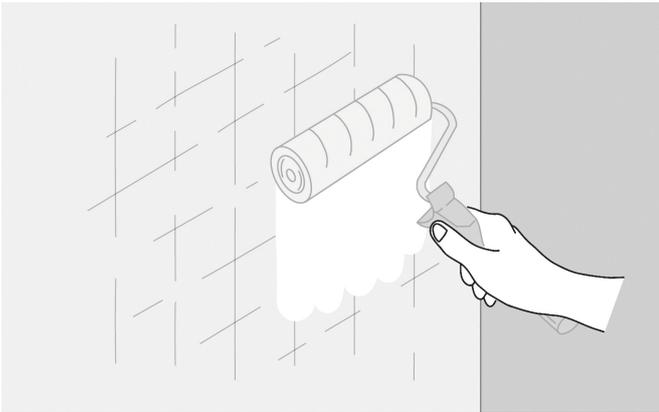

### 1

Pour une décoration réussie, les murs doivent être propres, secs, sains, lisses et uniformes. Consultez notre guide « Comment préparer les murs ».


**Pour les murs neufs** (plâtre, plaque de plâtre, bois) : appliquez une sous-couche la veille pour faciliter l'accrochage du papier peint.



### 2

**Pour les murs déjà recouverts de papier peint** ou d'un autre revêtement, il est nécessaire de le décoller. Consultez notre guide « Comment décoller un ancien papier peint ».

**Pour les murs peints avec une peinture mate**, lessivez-les avec de la lessive « Lessiver sans rincer ». Laissez sécher vos murs environ 24 heures avant de commencer la pose du papier peint.

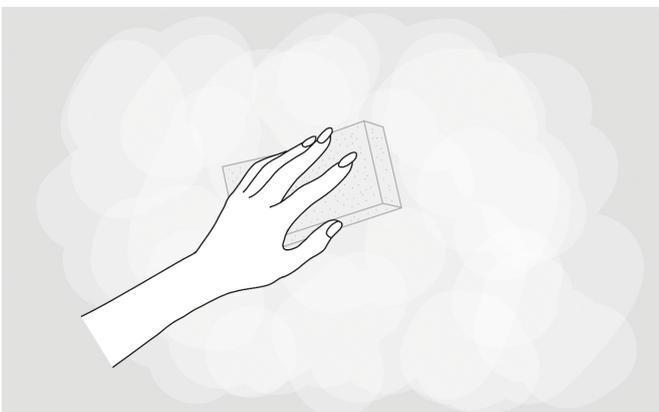


### 3

**Pour les murs peints avec une peinture brillante ou satinée**, commencez par les poncer, puis appliquez une sous-couche.

Si votre choix se porte sur un papier peint de couleur claire, appliquez préalablement une sous-couche afin de commencer vos travaux sur un support blanc.

## Étape 2 | Préparez la colle à papier peint

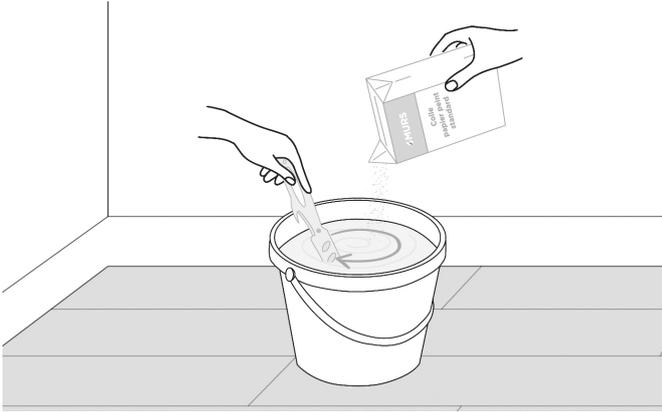

### 1

Veillez à utiliser une colle adaptée au papier peint que vous avez choisi :

- colle papier peint pour le papier peint classique,
- colle spéciale vinyls pour le papier peint vinyle.

En respectant les quantités indiquées par le fabricant, versez de l'eau à température ambiante dans un seau bien propre.


*Si vous avez plusieurs pièces à réaliser, ajoutez l'équivalent d'un bouchon d'eau de Javel dans votre seau avant de préparer votre colle. Cela permettra de conserver votre préparation une dizaine de jours.*

Créez un tourbillon afin d'éviter les grumeaux. Versez le contenu du paquet doucement et progressivement tout en remuant à l'aide d'un mélangeur.

Laissez reposer suivant les délais indiqués par le fabricant, puis remuez énergiquement. La colle est prête.


Sachez qu'il existe aussi de la colle prête à l'emploi. Pour une rénovation encore plus rapide, sautez l'étape de la préparation de la colle en achetant un seau de colle déjà diluée. Un gain de temps précieux !

## Étape 3 | Découpez le papier peint avec précision

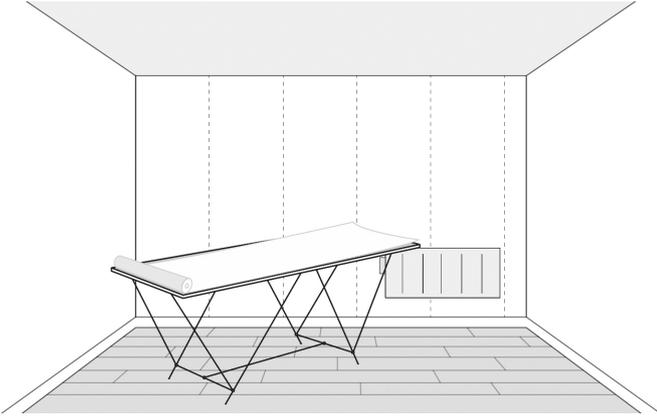

**1**

Déroulez un rouleau, motif en-dessous, sur votre table à tapisser.

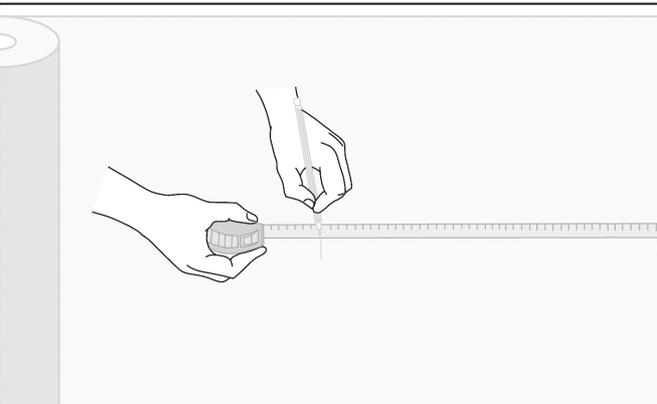


**2**

Reportez la hauteur de votre mur au dos de votre lé, en veillant à rajouter à votre mesure 5 cm pour l'arasement du papier, c'est-à-dire pour les coupes en haut et en bas.

Pour les papiers à raccord, rajoutez la hauteur du raccord à votre mesure.


Si c'est un raccord droit : réalisez toujours la même découpe. Si c'est un raccord sauté, les motifs sont alignés un lé sur deux : vous réaliserez donc la même découpe une fois sur deux.

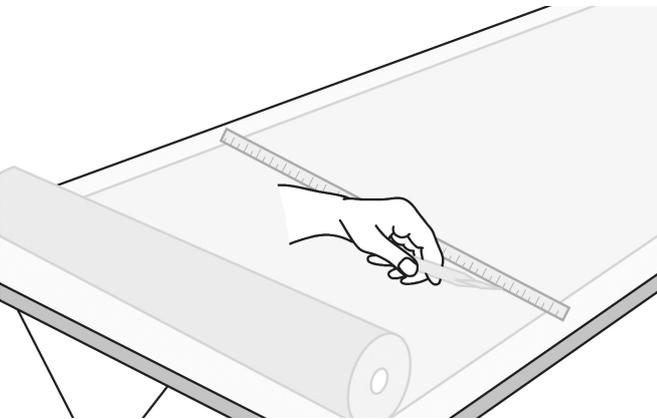

**3**

*Pour connaître les informations sur les raccords de votre papier peint, reportez-vous aux informations inscrites sur l'emballage du papier peint, ou sur sa fiche produit sur notre site internet.*


Découpez votre lé avec un cutter ou une paire de ciseaux. Renouvelez l'opération pour la découpe des autres lés.

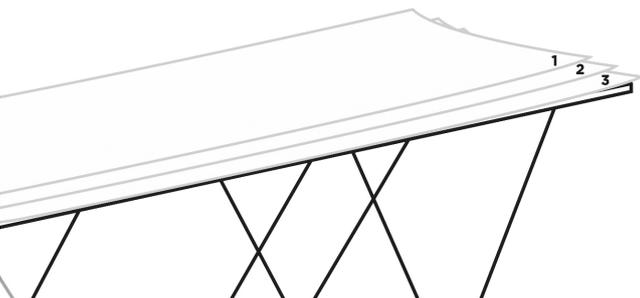

**4**


Afin de ne pas salir ou de ne pas nettoyer votre table à tapisser après chaque encollage d'un lé, coupez-en plusieurs d'avance en veillant à les numéroter au dos par ordre de pose. Étalez-les en les décalant sur la table, afin de la recouvrir entièrement.

## Étape 4 | Encollez le papier peint correctement

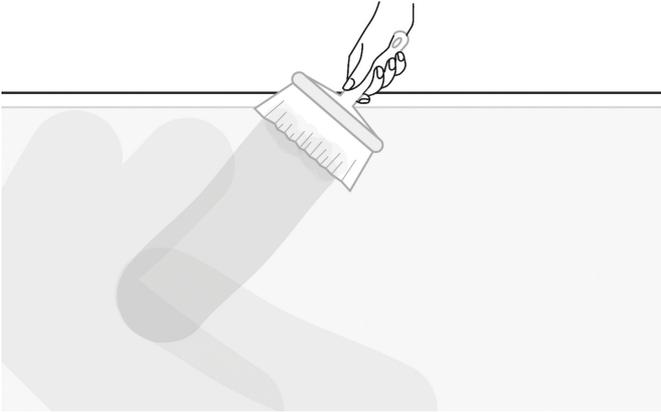

**1**

À l'aide d'une brosse à encoller, appliquez généreusement la colle sur l'envers du papier peint. Réalisez des mouvements en épi, du milieu vers l'extérieur du rouleau, afin de ne pas faire passer de la colle sur la face du papier peint.

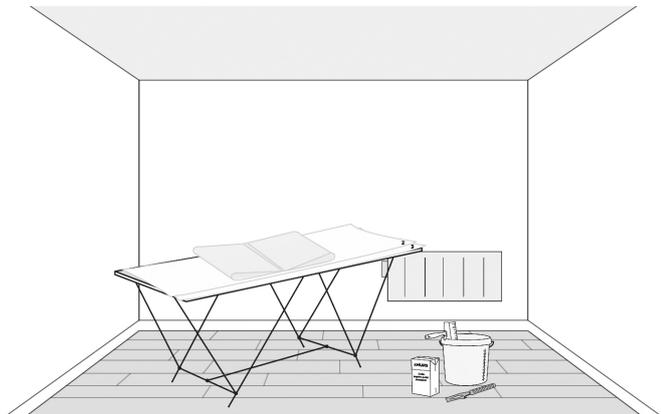

**2**


Rabattez les extrémités vers le milieu du lé, colle contre colle, en veillant à ne pas écraser le pli formé. Laissez poser ainsi le papier peint 5 à 10 minutes afin qu'il détrempe. Ceci permet d'assurer une pose facile sans formation de cloques.

Pour que votre papier peint ne sèche pas trop vite, nous vous conseillons aussi de le placer dans un sac plastique le temps de la détrempe. Plus le papier peint est épais et plus il faut le laisser détremper.

Nettoyez votre table entre l'encollage des différents lés si nécessaire.

*Contrairement à la pose du papier peint intissé, n'appliquez pas de colle sur votre mur. Le papier peint va gondoler et buller. En revanche, vous pouvez, pour une meilleure accroche, pré-encoller votre mur la veille de tapisser.*


## Étape 5 | Posez le papier peint sans bulles d'air

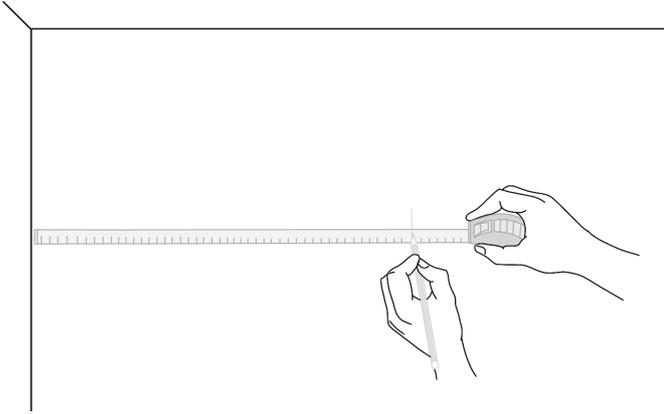

**1**

Le premier lé doit être placé à bonne distance de l'angle du mur, d'une porte ou d'une fenêtre afin de démarrer bien droit sur un pan entier de mur (du plafond au sol).

Pour cela, à l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau à bulle ou même d'un niveau laser, tracez un trait vertical à environ 50 cm de l'angle du mur, d'une porte ou d'une fenêtre.

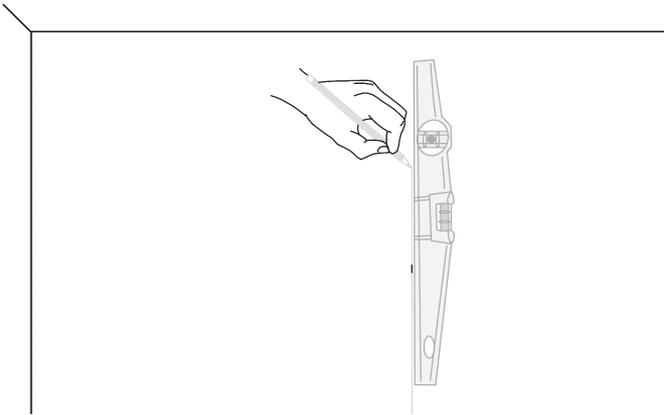

**2**

Réalisez un trait léger afin de ne pas voir le tracé par transparence, surtout si vous posez un papier peint de couleur claire.



**3**


Dépliez la première moitié du lé et positionnez-le en haut du mur. Laissez environ 2,5 cm de plus pour la découpe.

Collez ensuite le papier en suivant votre repère tracé précédemment, tout en laissant la partie inférieure repliée sur elle-même.

Marouflez à l'aide d'un balai à tapisser ou d'une spatule à maroufler du milieu du lé vers les bords. Cette opération permet de chasser les bulles d'air et les excédents de colle.

Si votre lé est mal positionné ou si des plis se forment, n'hésitez pas à le soulever légèrement et à le repositionner.

## Étape 5 | Posez le papier peint sans bulles d'air

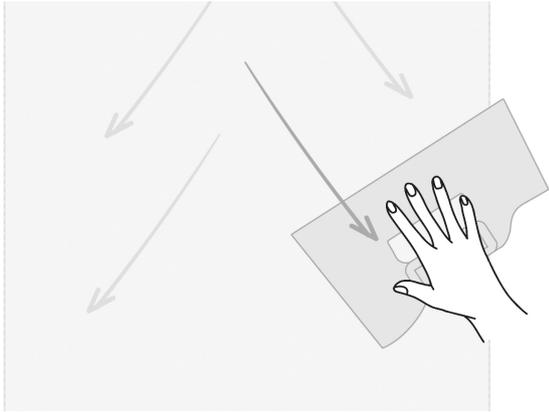

**4**


Marouflez délicatement à l'aide d'un balai à tapisser ou d'une spatule à maroufler en effectuant des mouvements du milieu du lé vers les bords. Cette opération permet de chasser les bulles d'air et les excédents de colle.

*Vous utiliserez un balai à tapisser pour les papiers classiques, lisses et délicats ; une spatule à maroufler pour les papiers peints vinyles plus épais.*



**5**

Dépliez la partie non posée et continuez à marouflez délicatement.

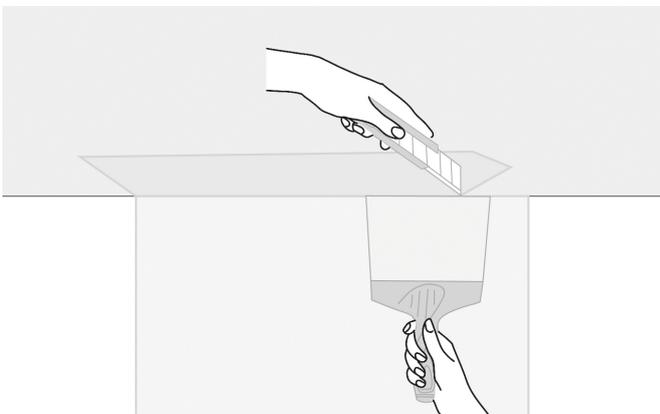


**6**

En maintenant une règle en métal ou un couteau à émarger sur le papier au niveau de l'angle mur-plafond et mur-plinthe, coupez le surplus de papier peint avec un cutter le long de celui-ci.

S'il manque de la colle, soulevez légèrement le lé et rajoutez-en au pinceau.

## Étape 5 | Posez le papier peint sans bulles d'air

---

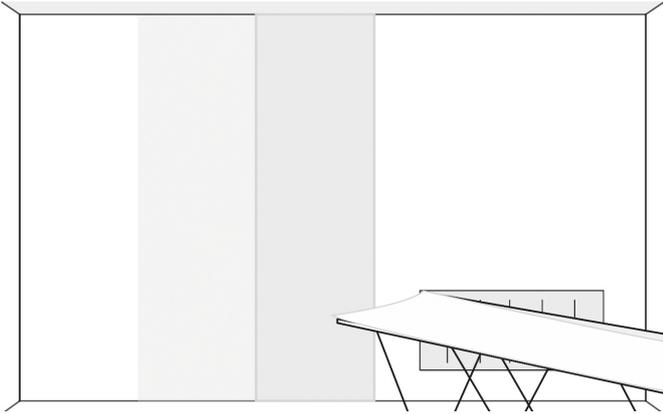

### 7

#### Les lés suivants

Posez les lés suivants bord à bord avec le précédent lé sans les chevaucher. Dans le cas d'un papier peint à motifs, veillez à aligner le motif selon le type de raccord indiqué sur l'étiquette du rouleau afin d'obtenir un résultat harmonieux.

Nettoyez le lé à l'aide d'une éponge humide et aplanissez le raccord entre les lés à l'aide de la roulette de tapissier.


Continuez jusqu'à l'angle du mur.

Il reste encore un lé à poser en amont.

Si tous vos rouleaux ne sont pas du même bain, un changement de bain au milieu d'un mur est presque toujours visible. Nous vous conseillons donc de réaliser ce changement dans un angle afin de le rendre plus discret.

Si des bulles apparaissent après la pose, attendre 48 heures qu'elles se résorbent d'elles-mêmes.

## Étape 4 | Conseils pour réussir la pose

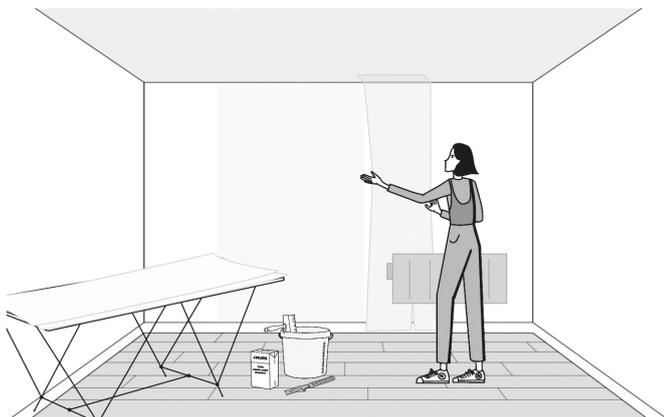

### 1

#### Poser du papier peint autour d'un radiateur sans difficulté

L'idéal pour tapisser derrière un radiateur est de retirer le radiateur.


Quand ce n'est pas possible, faites glisser le lé derrière le radiateur et marouflez à l'aide d'une règle. Le résultat sera sans doute un peu moins net, mais les éventuels défauts de pose seront cachés par votre appareil.

### 2

#### Prises et interrupteurs : les bonnes techniques

Avant d'entamer vos travaux de papier peint, coupez le courant ! C'est plus prudent.


Ensuite, ôtez le socle de l'interrupteur ou de la prise.

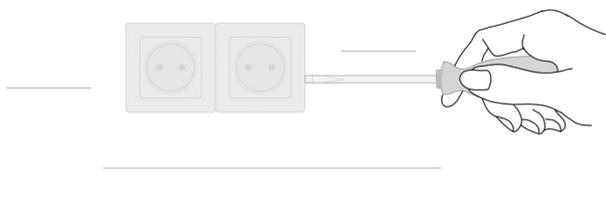

### 3

Posez votre lé normalement, en recouvrant la prise ou l'interrupteur. À l'aide d'un cutter, faites une incision au niveau de l'interrupteur.


Découpez le surplus de papier et réinstallez votre prise après séchage.

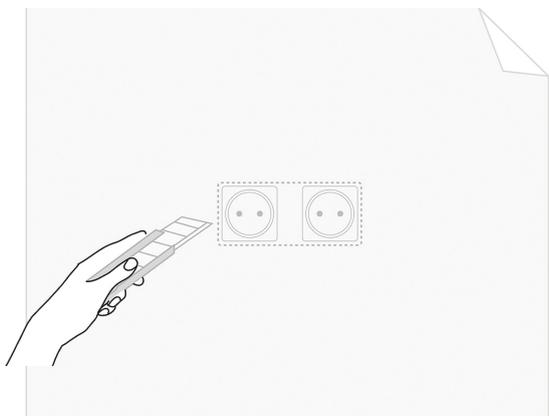

### 4


#### Poser du papier peint autour d'une porte ou d'une fenêtre

Posez votre lé normalement, en recouvrant la porte ou la fenêtre. À l'aide d'une paire de ciseaux, découpez le surplus de papier en laissant un débord d'environ 5 cm.

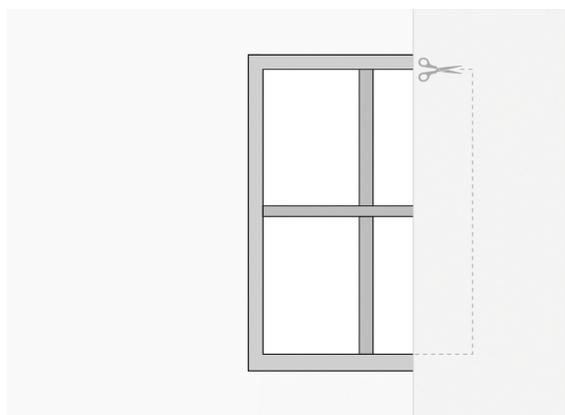

## Étape 4 | Conseils pour réussir la pose

---

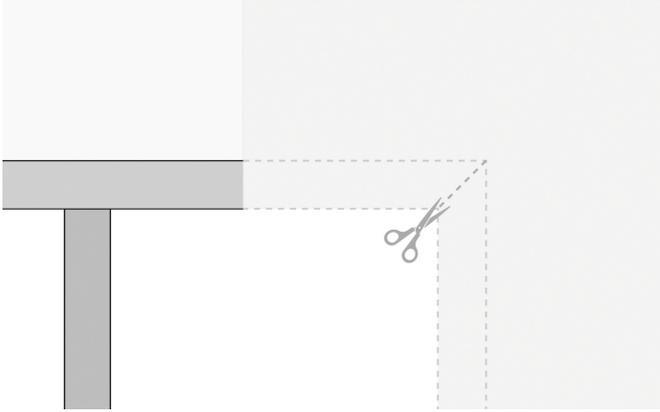

### 5

Marquez le repère de l'angle de la porte ou de la fenêtre à l'aide d'un crayon à papier, puis coupez dans le débord de papier vers ce repère en formant un angle de 45 degrés.

À l'aide d'un balai à tapisser ou d'une spatule à maroufler, marouflez vers le bord de la porte ou de la fenêtre pour marquer les angles. Coupez le débord de papier avec un cutter et un couteau à émarger.

Vous maîtrisez désormais tous les secrets pour poser du papier peint sans effort. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner votre motif favori et à vous lancer. Nous sommes impatients de voir le résultat : n'hésitez pas à partager vos créations sur nos réseaux sociaux avec le hashtag #4MURSchezvous.