le guide
4MURS

Comment préparer les murs avant la pose d'un papier peint ?

Matériel à prévoir

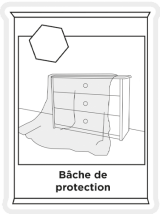

Bâche de protection

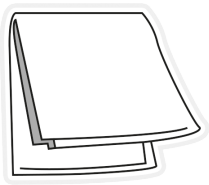

Chiffon ou brosse douce

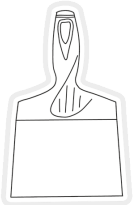

Couteau à enduire

Enduit de rebouchage et lissage

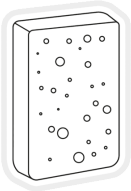

Éponge

Lessiver sans rincer

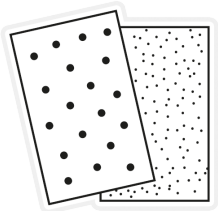

Papier abrasif

Peinture sous-couche



Pinceau à rechampir

Pulvérisateur

Rouleau à peindre

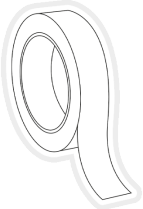

Ruban de masquage

Avant de dégainer la spatule à maroufler, il y a un passage obligé : celui de **la préparation des murs.** On vous l'accorde, ce n'est pas la partie la plus sympathique des travaux, mais des murs propres, lisses et uniformes, c'est la clé de la réussite de votre projet déco. Alors, on s'y met ?

Étape 1 | Préparer la pièce avant de s'attaquer aux murs

Pourquoi bien préparer ses murs est essentiel avant de tapisser ?
Bien préparer ses murs avant de poser du papier peint, c'est garantir un résultat impeccable et durable. Un mur mal préparé peut entraîner des défauts visibles, une adhérence réduite, voire un décollement prématuré du papier peint. En préparant vos murs selon leur état, vous créez une surface idéale qui optimise la tenue et l'esthétique de votre nouvelle décoration.

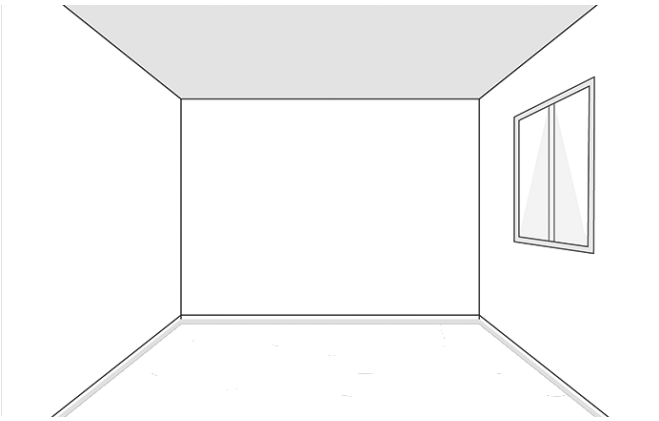

1

Après avoir vidé au maximum la pièce de ses meubles et objets, couvrez le sol à l'aide d'une bâche plastique et fixez-la avec du ruban de masquage au niveau des plinthes.

Pour bien maintenir la bâche, nous vous conseillons de répartir quelques cartons sur celle-ci.

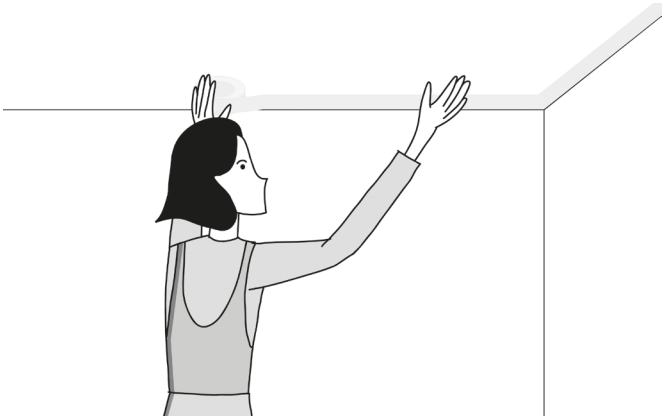

2

Protégez également les angles du plafond, les pourtours des fenêtres et des portes à l'aide de ruban de masquage.

Retirez les caches des interrupteurs et prises électriques, en veillant à bien couper le courant au préalable.

Étape 2 | Diagnostiquer l'état des murs à tapisser

Avant de démarrer la préparation des murs, il vous faudra évaluer leur état.
Si un simple coup d'œil permet d'identifier des murs neufs ou déjà tapissés, les autres cas demandent davantage d'attention.

Une fois la pièce débarrassée des meubles et décoration murales, on peut parfois découvrir des défauts insoupçonnés en inspectant soigneusement les murs :
- Fissures, petits trous, parties friables : vos murs sont abîmés
- Taches : malheureux accident ou problème d'humidité ? Nous vous recommandons de réaliser un test à l'aide d'un détecteur d'humidité pour vérifier si vos murs sont humides.

Si vos murs sont peints, il est nécessaire de distinguer le type de peinture appliquée pour déterminer les étapes de préparation à suivre. Pour cela, réalisez un test en vaporisant de l'eau sur votre mur, et observez bien :
- Si les gouttent ruissellent, votre mur présente un fond bloqué (peint avec une peinture brillante, glycéro, laque...)
- Si l'eau est en partie absorbée, votre mur est peint avec une peinture mate ou satinée.

Étape 3 | Adapter la préparation selon le type de mur

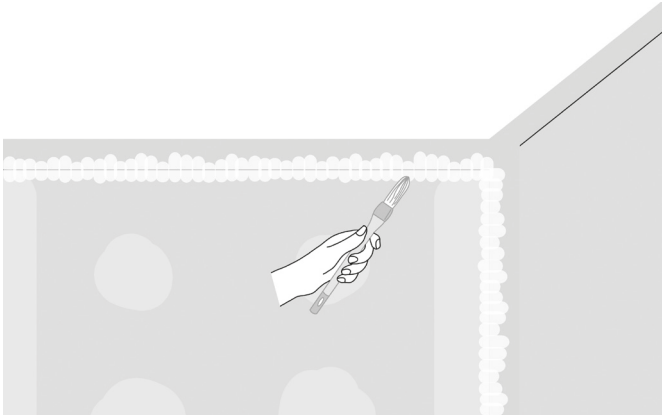

1

Murs neufs
Commencez par dépoussiérer vos murs à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse douce.

Appliquez ensuite une peinture sous-couche adaptée, qui permettra de réduire la porosité de vos murs neufs et de garantir une bonne adhérence et un rendu optimal de votre déco. S'il vous reste de la peinture plafond blanc mat, celle-ci peut également convenir aux murs neufs.

Commencez dans les angles et les bordures de la pièce, à l'aide d'un pinceau à rechampir.

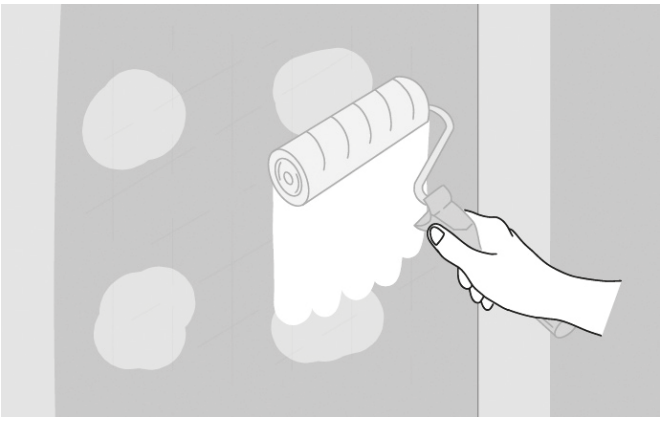

2

Étalez ensuite la peinture au rouleau par carrés successifs d'1m2 en croisant les passes : d'abord à la verticale, puis à l'horizontale.

Sans replonger votre rouleau dans le bac, lissez de haut en bas. Continuez l'application comme expliqué précédemment.

Lorsque vous avez terminé votre mur, retirez les rubans de masquage. Laissez sécher la sous-couche suivant le temps indiqué sur le pot.

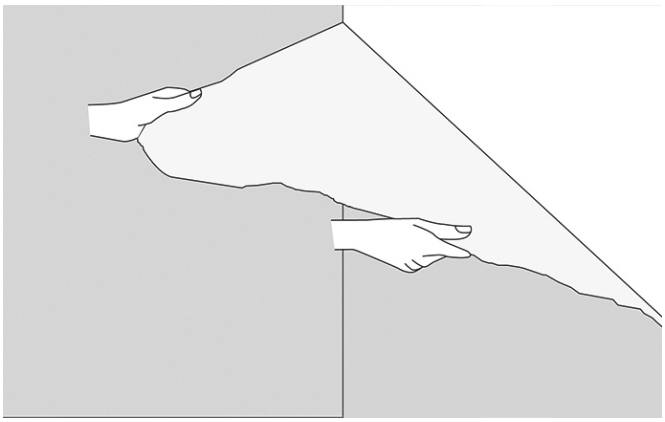

3

Murs déjà tapissés
Si les murs sont déjà tapissés, il est nécessaire de retirer le papier peint. Tapisser sur un mur déjà recouvert de papier peint, c'est risquer les mauvaises surprises comme un rendu irrégulier et une adhérence limitée.

Consultez notre guide « Comment bien décoller du papier peint ? »

Une fois le papier peint retiré, il vous faudra diagnostiquer l'état de vos murs découverts : s'ils sont sains, uniformes et lisses, c'est parfait !

Mais parfois, le retrait du papier peint peut occasionner quelques surprises. Reportez-vous au cas de vos murs détapissés pour connaître la suite des étapes à suivre.

Étape 3 | Adapter la préparation selon le type de mur

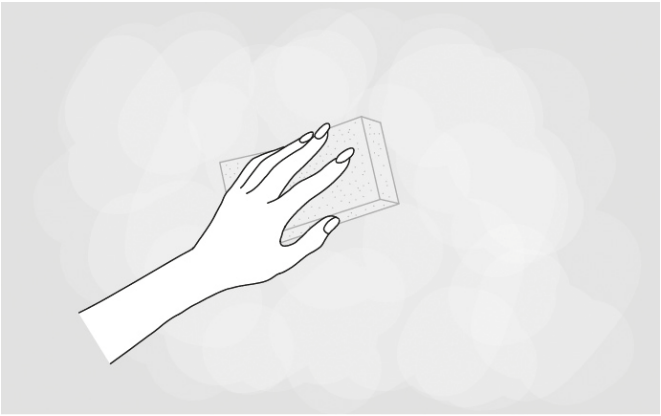

4

Murs peints
Si vos murs sont peints avec une peinture satinée, commencez par dépolir légèrement leur surface à l'aide de papier abrasif.

Si vos murs sont peints avec une peinture mate (le test de l'eau a montré une absorption partielle de l'eau), cette étape n'est pas nécessaire.

5

Dans les deux cas, dépoussiérez soigneusement vos murs à l'aide d'un chiffon ou une brosse douce.

6

Lessivez ensuite les murs avec de la lessive *Lessiver sans rincer.*

Laissez agir 5 minutes avant d'essuyer.

Puis laissez sécher les murs jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement secs au toucher.

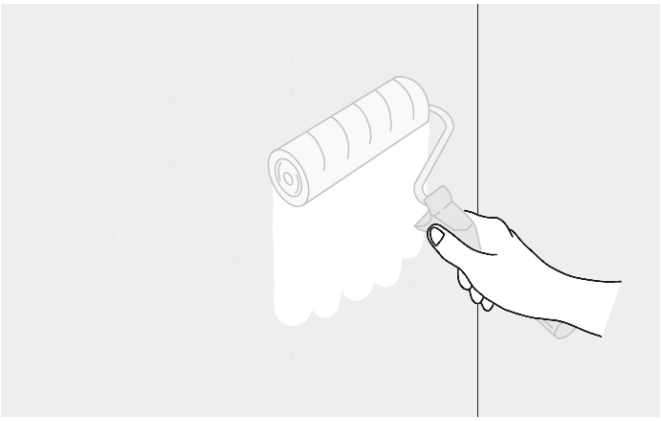

7

Si la peinture est de couleur vive ou sombre, appliquez une peinture sous-couche adaptée pour travailler sur une base claire et uniforme et éviter de dénaturer les teintes de votre nouvelle décoration.

Étape 3 | Adapter la préparation selon le type de mur

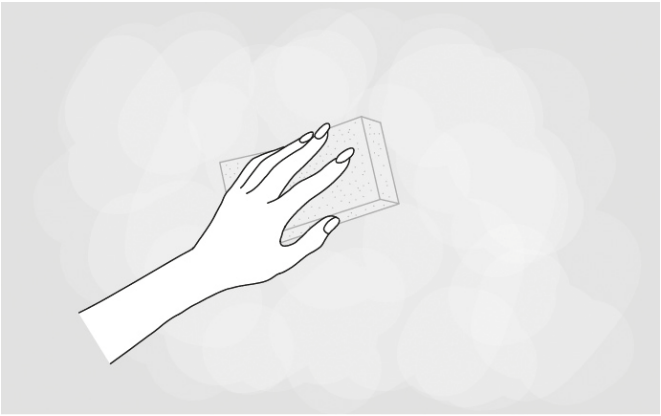

8

Murs à fond bloqué (peinture glycéro, laquée...)
Si les murs sont peints avec une peinture brillante, laquée ou bien recouverts d'une sous-couche imperméable, il est nécessaire de retirer la surface brillante de la peinture en ponçant à l'aide d'un papier abrasif ou d'une ponceuse.

9

Dépoussiérez ensuite soigneusement vos murs dépolis à l'aide d'un chiffon ou d'un aspirateur de chantier.

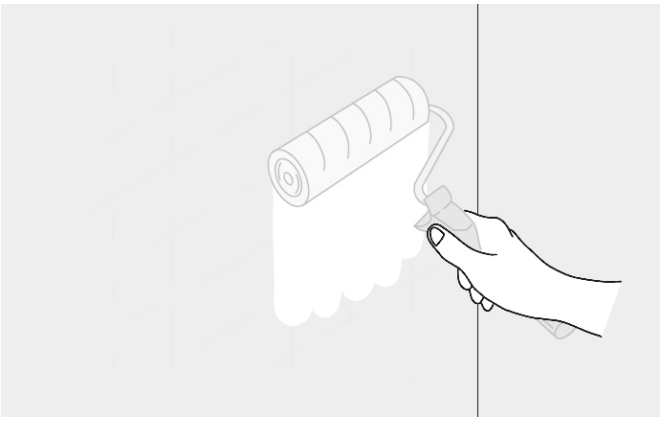

10

Appliquez enfin une peinture sous-couche pour garantir l'adhérence de votre prochaine décoration.

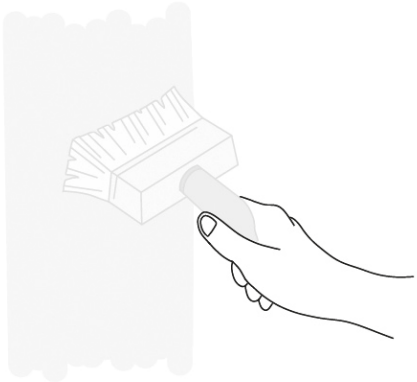

11

Pour une meilleure adhérence d'un papier peint, surtout s'il est épais, nous vous conseillons de pré-encoller votre mur la veille du tapissage avec la colle 4MURS tous papiers peints.

Étape 3 | Adapter la préparation selon le type de mur

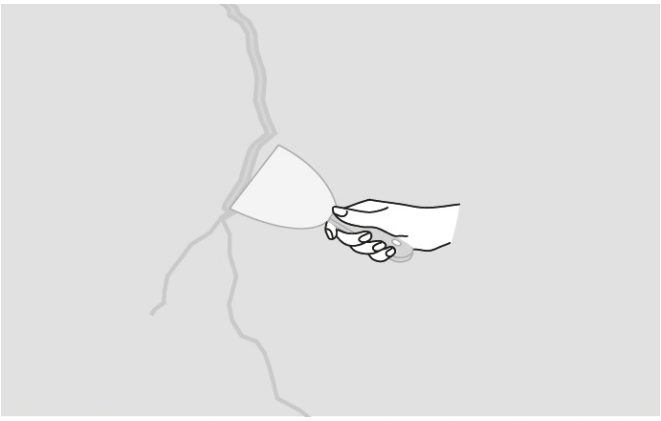

12

Murs humides
Si vos murs rencontrent des problèmes d'humidité, résolvez-les en consultant un professionnel avant toute pose de papier peint. En effet, votre papier peint risquerait de se décoller, de cloquer ou même de moisir.

Murs abîmés
Agrandissez légèrement les trous et les fissures afin de retirer les parties encore friables et fragiles.

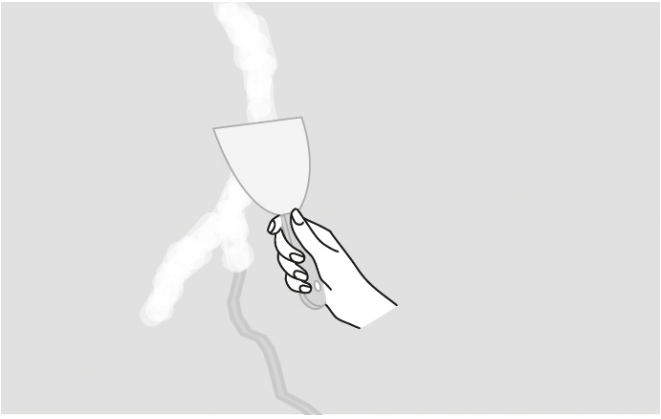

13

Rebouchez avec de l' Enduit de rebouchage 4MURS 1 Kg les trous et les fissures à l'aide d'un couteau à enduire. Enlevez le surplus et laissez sécher.

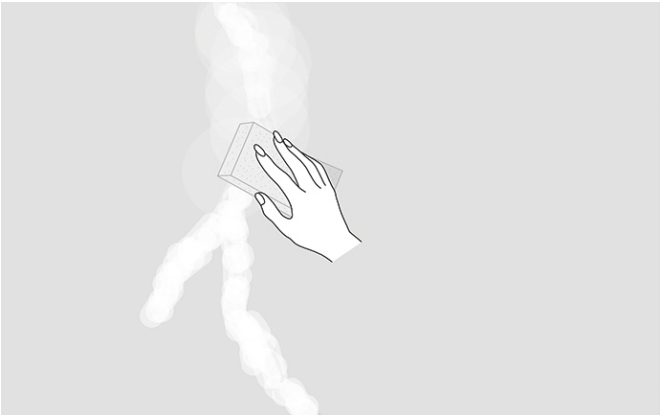

14

Poncez les parties rebouchées avec un papier abrasif.

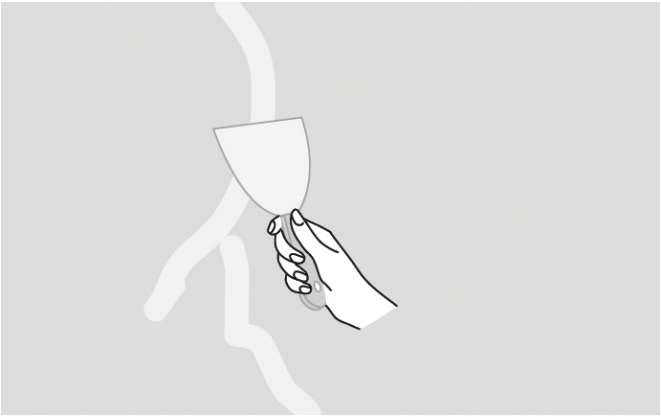

15

Passez ensuite à l'enduit de lissage au couteau pour une finition de qualité, et laissez sécher. Faites de même pour les microfissures et les écailles. Poncez légèrement pour obtenir une surface bien lisse.

Dépoussiérez soigneusement vos murs ainsi réparés à l'aide d'un chiffon ou une brosse douce.
Pour des murs moyennement ou très endommagés, nous vous conseillons de poser de la fibre de rénovation.

Étape 4 | Conseils supplémentaires pour une préparation réussie

- Ne pas faire d'impasse sur le retrait de votre ancien papier peint : on se répète, mais sans cette étape, votre nouvelle déco risquerait bien de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Alors, on prend le temps de le faire (même si on n'a pas envie).

- Appliquer une peinture sous-couche blanche avant la pose d'un papier peint intissé blanc ou clair : à moins que vos murs ne soient déjà blancs, on vous recommande vivement cette étape pour éviter que la couleur de vos murs n'apparaisse en transparence sous votre nouvelle déco.

- Respecter les temps de séchage : que ce soit après le lessivage des murs, le dé-tapissage à l'eau chaude ou l'application d'une sous-couche, il est important de bien laisser vos murs sécher en respectant les délais indiqués sur les flacons et pots.

En résumé | check-list avant la pose du papier peint

Protégez la pièce
Videz la pièce autant que possible, protégez le sol avec une bâche et masquez les contours des ouvertures avec du ruban de masquage. Coupez l'électricité avant de retirer les caches des interrupteurs et prises.

Diagnostiquez vos murs
Observez vos murs : sont-ils neufs, peints, tapissés, humides ou abîmés ? Chaque type de mur nécessite une préparation spécifique (ponçage, lessivage, sous-couche, enduit…).

Adaptez la préparation au type de mur
Retirer l'ancien revêtement mural, traiter, réparer, poncer, lessiver, appliquer une sous-couche : selon l'état de vos murs, passez à l'action !

Une bonne préparation des murs, c'est la clé d'un papier peint bien posé. Alors, on prend le temps de suivre chaque étape : votre déco vous remerciera !